

Supplemento

alle istruzioni per i quadri di commutazione per alimentazione di riserva IT per Fronius Energy Package


- Primo GEN24 PLUS (3.0/3.6/4.0/4.6/5.0/6.0)
- Symo GEN24 PLUS (6.0/8.0/10.0)

In Italia, le seguenti impostazioni devono essere eseguite in Fronius WEBUI quando si utilizzano i quadri di commutazione per alimentazione di riserva senza rete esterna e protezione del sistema:


- Nella schermata iniziale selezionare la voce „Configurazione del dispositivo“ (1)



- Qui seleziona la scheda „Inverter“ (2) e mettere l’impostazione „Alimentazione d’emergenza monitoraggio della frequenza esterna (solo per l’Italia) su „Acceso“ (3) e salva (4)

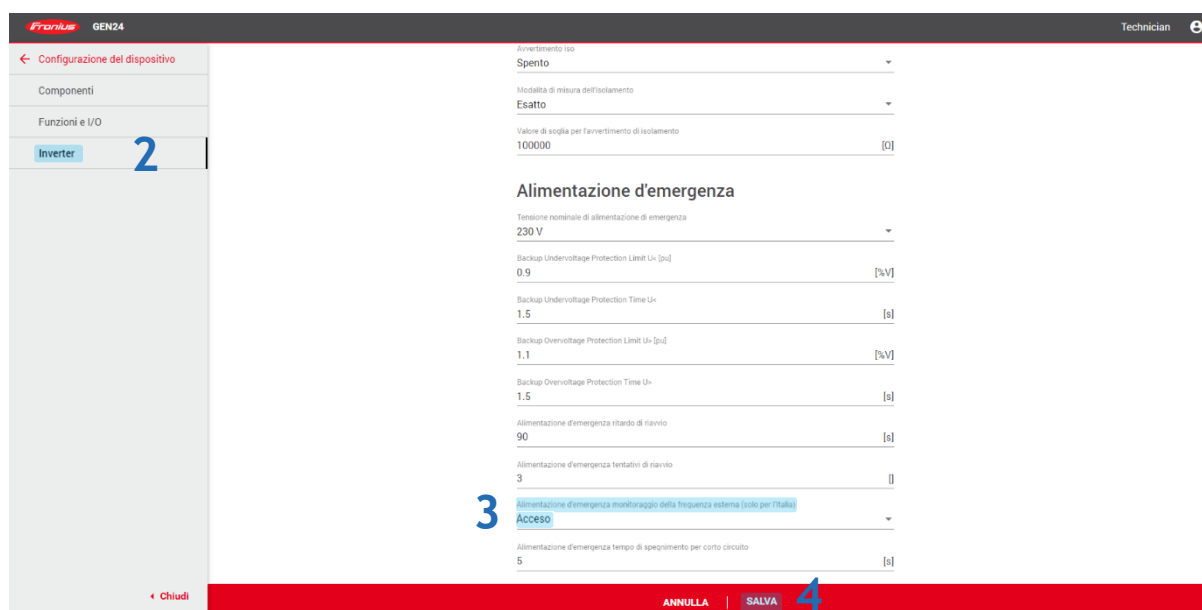

- Passare alla scheda „Funzioni e I/O“ (5) e attivare la voce „Mostra pin aggiuntivi“ (6) e salva (7) questa impostazione

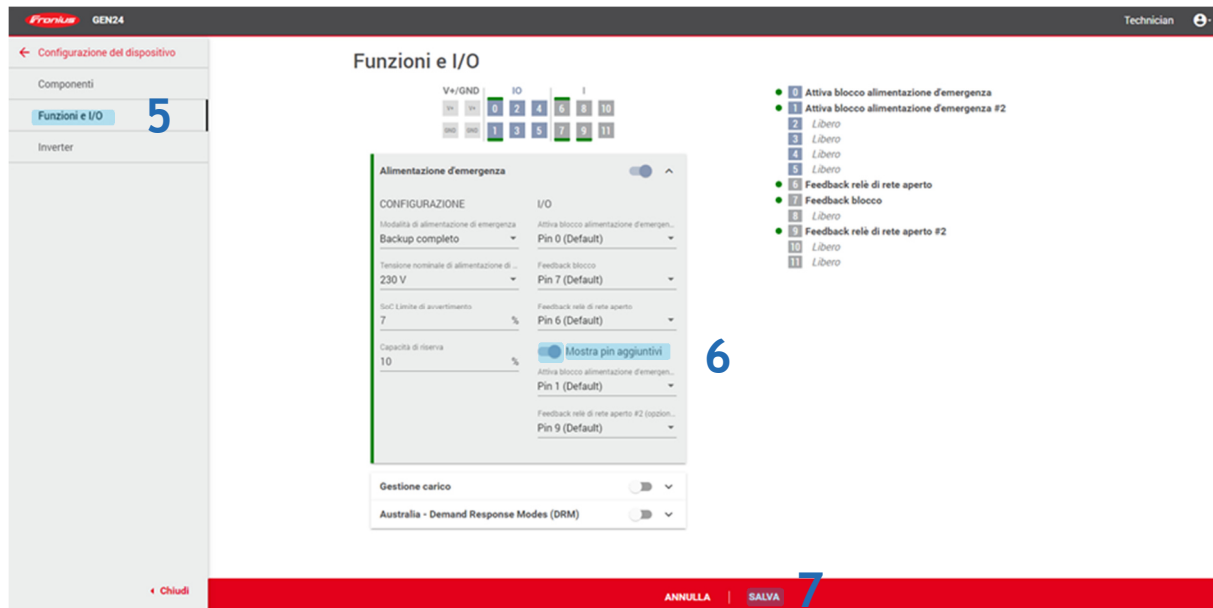

- La configurazione aggiuntiva per il sistema Fronius é ora completa